



























	Vippebryter Sett forfra		Impulsbryter Sett forfra
	Vippebryter-innsats		Impulsbryter-innsats
	1-Polet Endevender 0816 xx		Impuls, 1-pol 0151 00
	Mellomvender 0107 00		Impuls, vekselvender 0156 00
	2-pol 02852 xx		Lukkekontakt, 1-pol med N-klemme 0150 00
	Utkopling, 3-pol 0103 00		Lukkekontakt, 1-pol med sep. meldekontakt 0152 00
	Kronevender 0815 xx		Impuls dobbel endevender 0155 00
	Dobbel endevender 0108 00		Impuls 4-kanaler 0147 00
	Vippe-kontrollbryter-innsats med glimlampeelement		
	1-Pol-/endevender 0116 00		Snorbrytere Sett forfra
	2-pol 02862 xx		Snorbryter-innsats
	Vippe-kontrollbryter-innsats med lysdioder		Endevenderbryter 0146 00
	Kronevender 0145 00		2-pol 0142 00
			Snorimpulsbryter-innsats
			Lukkekontakt, 1-pol med sep. meldekontakt 0165 00


	Persiennebryter /nøkkelbryter Sett forfra
	Vippe-persiennebryter/ impulsbryter-innsats Bryter 0159 00
	Markisebryter 0158 00
	Opptrekksur Sett forfra
	Opptrekksur, 2-pol 0320 00 0321 00
	Tretinns bryter/ turtallsregulering Sett forfra
	Turtallsregulering-innsats med vri-utkobling 0314 00

Koblingsbilder

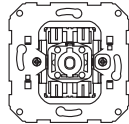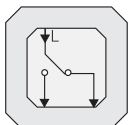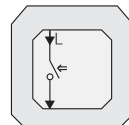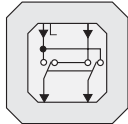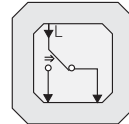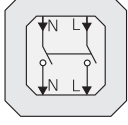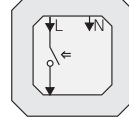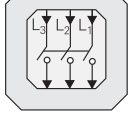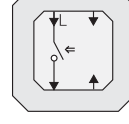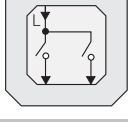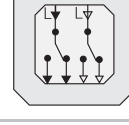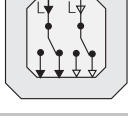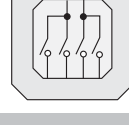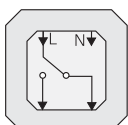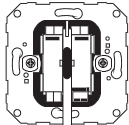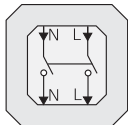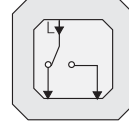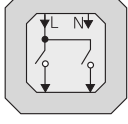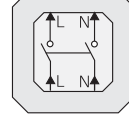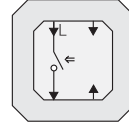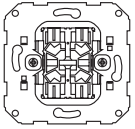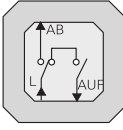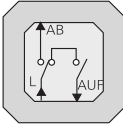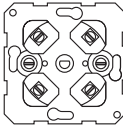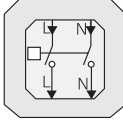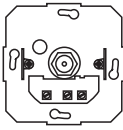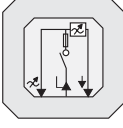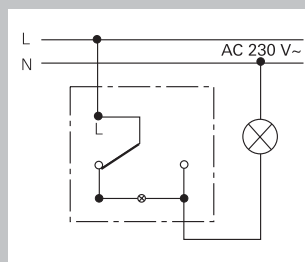


Utkobling 1-pol

Utkobling
(orienteringslys iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av vippebryter-innsats Av-1-polet bryter 0816 xx.

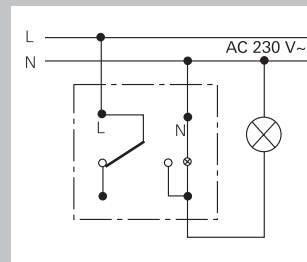


Utkobling 1-pol

Utkobling med
kontroll-endevederbryter
Kontrolllampe lyser i påslått tilstand.

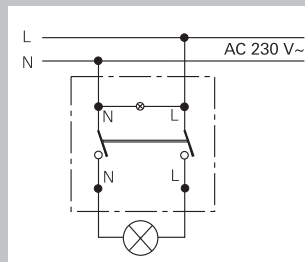


Utkobling 2-pol

Utkobling 2-pol
(orienteringslys iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av vippebryter-innsatsen Utkobling 2-polet 02852 xx

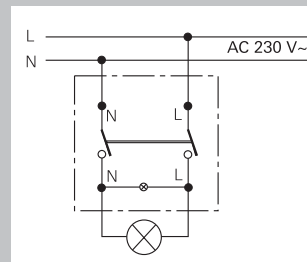


Utkobling 2-pol

Utkobling 2-polet med
kontrollfunksjon
Kontrolllampe lyser i påslått tilstand.

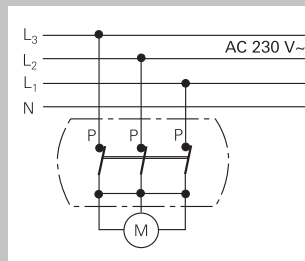


Utkobling 3-polet

Utkobling 3-polet
f.eks. ved bruk av vippebryter-innsatsen Utkobling 3-polet 0103 00.

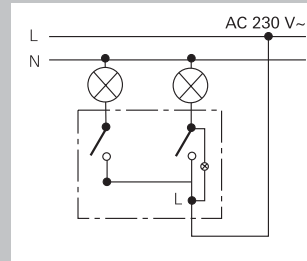

Seriekobling (belyser)


kronevender
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av vippebryter-innsats Kronevender 0815 xx.

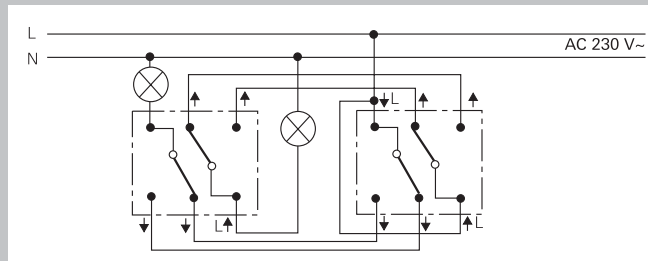

Endevender/endevenderkobling


Endevender/
endevenderkobling
f.eks. ved bruk av to vippebryter-innsatser Dobbel endevender 0108 00.

Koblingsbilder

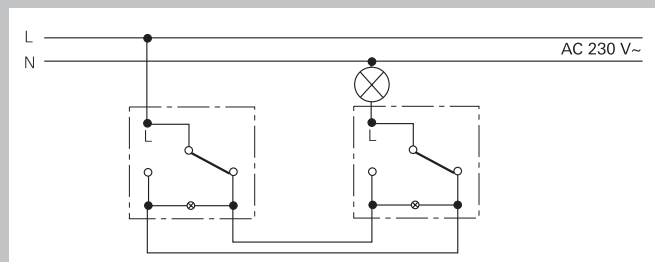


Endevenderkobling (orienteringslys)

Endevenderkobling
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av to vippebryter-innsatser 1-pol /endevender 0816 xx.

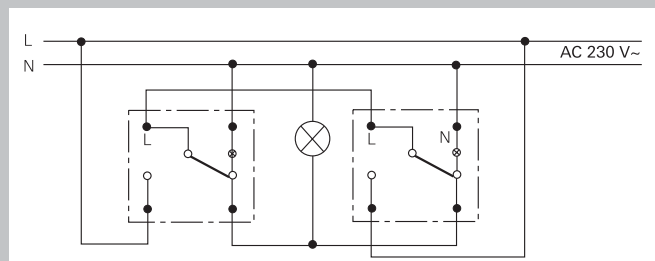


Endevenderkobling (kontroll)

Endevenderkobling med kontrollfunksjon
(Kontrolllamper lyser i innkoblet tilstand), f.eks. med to vippekontrollbryter-innsatser universal 1-pol /endevender 0116 00.

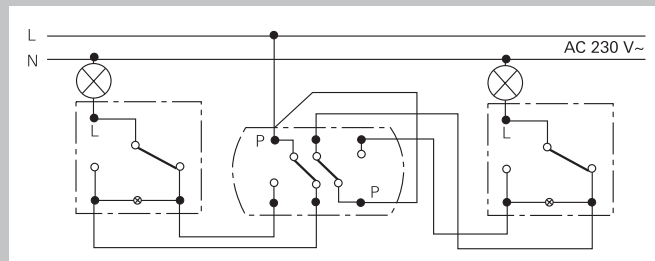


Endevenderkobling (orienteringslys) med endevender/endevenderbryter

Endevenderkobling
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. med vippebryter-innsatser Dobbel endevender 0108 00 og 1-pol /endevender 0816 xx.

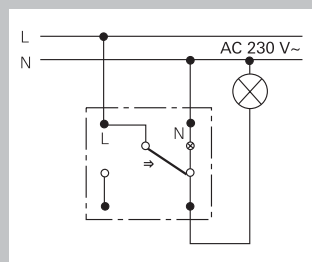

Utkobling med kontroll-endevenderimpulsbryter


impulsbryterutkobling med kontrollfunksjon
f.eks. ved bruk av vippebryter-innsatsen Endevender 1-pol 0156 00 og en kontrolllampe (lyser i innkoblet tilstand).

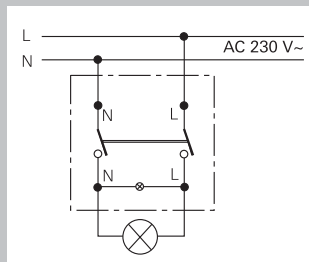

Utkobling 2-pol, kontroll


Utkobling 2-pol, med kontrollfunksjon, f.eks. ved bruk av snorbryteren/snorimpulsbryteren 2-pol 0142 00 kontrollampe lyser i innkoblet tilstand.

Koblingsbilder

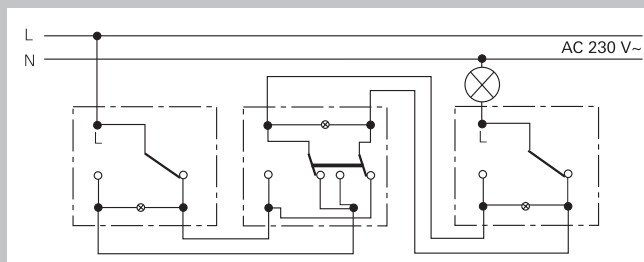


Krysskobling (orienteringslys)

Krysskobling
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av vippebryter-innsatser mellomvender 0107 00 og 1-pol /endevender 0816 xx.

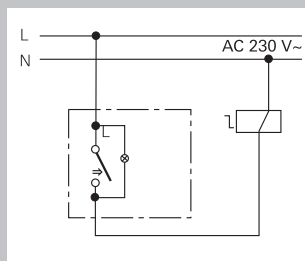


impulsbryter (lukkekontakt)

impulsbryter /lukkekontakt
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av impulsbryter-innsatsen Impuls 1-pol 0151 00.

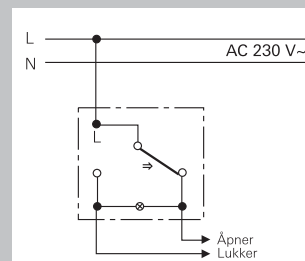


impulsbryter (endevender)

impulsbryter/endevender
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av impulsbryter-innsatsen Endevender 1-pol 0156 00.

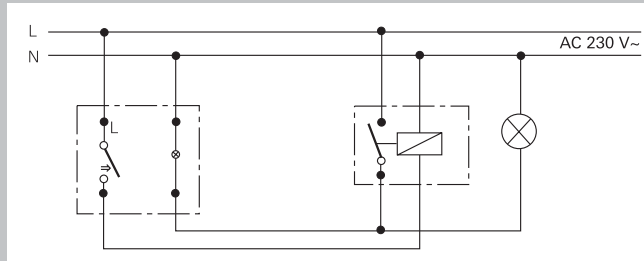


impulsbryter (lukkekontakt med separat meldekontakt)

impulsbryter /lukkekontakt med separat meldekontakt
f.eks. ved bruk av vippebryter-innsatsen Lukkekontakt 1-pol med separat meldekontakt 0152 00.

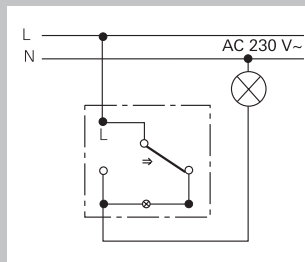

impulsbryterutkobling (orienteringslys)

Trykknapp-utkobling
Kontrollampen lyser i innkoblet tilstand, f.eks. ved bruk av impulsbryter-innsatsen Endevender 1-pol 0156 00.

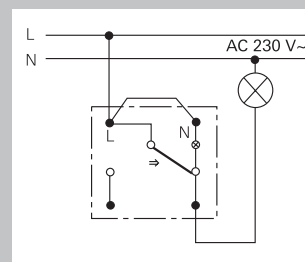

impulsbryterutkobling med kontroll-endevenderimpulsbryter (orienteringslys)

Trykknapp-utkobling
(lyser iht. arbeidsmiljølovgivning), f.eks. ved bruk av impulsbryter-innsatsen Endevender 1-pol 0156 00.